ALEXON

耐雷サージ付き電源起動制御装置

# SSW1500

定価：オープン　RoHS指令対応品

SSW1500 ポイント1 雷 サージ防護機能付

SSW1500 ポイント2 電源アウトレット数 4

SSW1500 ポイント3 リモートスイッチケーブル長 5m

SSW1500 ポイント4 電源ケーブル長 2m

SSW1500 ポイント5 最大制御容量 1500W

## 押すだけで復旧
## 仕事を守るために必須の一台

### こんな事はありませんか

- ？雷で通信機器がよく壊れる
- ？利用している機器の場所がわからない
- ？電源まで手が届かない
- ？どれが電源かわからない
- ？電源を再投入する順番がわからない

（正しい順番で電源を再投入しないと、起動不良の原因となります）

### 接続イメージ

SSW1500は、リモートスイッチを約3秒間押下すると、電力の出力が停止し、10秒後に電源の再出力が開始されます。
各アウトレットは1～4の順番で10秒毎に、電源出力を開始します。

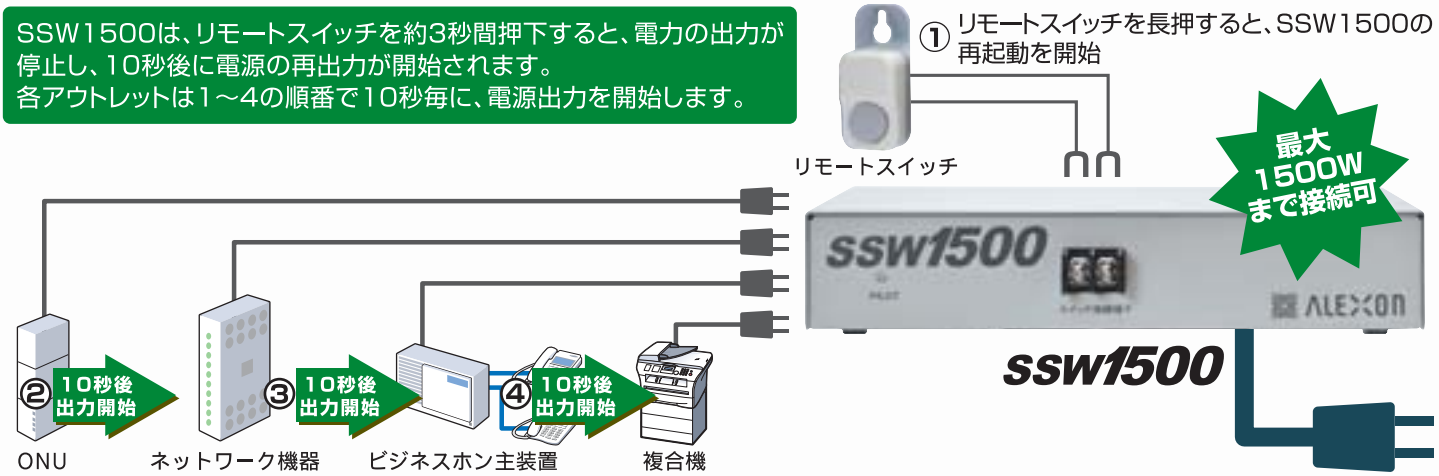


※サーバ機器や複合機等ハードディスクを内蔵している機器は、本機による再起動時に内部のデータやソフトウェアが破損する可能性がある為、接続しないでください。予備電源を搭載している機器の場合、本機による再起動が無効となってしまいます。その場合は、個別に再起動を行ってください。

# SSW1500の特長

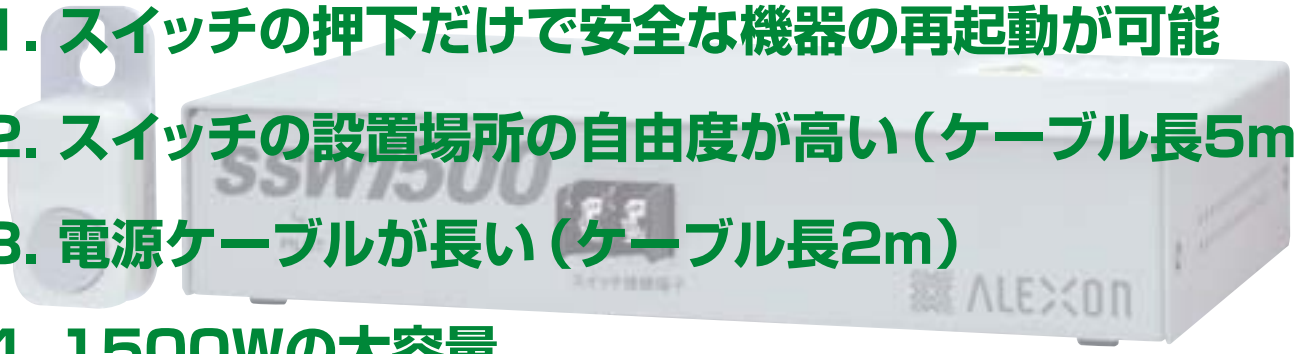

## 1. スイッチの押下だけで安全な機器の再起動が可能

## 2. スイッチの設置場所の自由度が高い（ケーブル長5m）

## 3. 電源ケーブルが長い（ケーブル長2m）

## 4. 1500Wの大容量

### SSW 1 誰でもカンタン・安全復旧

リモートスイッチを約3秒間押下すると、電力の出力が停止し、10秒後に電源の再出力が開始されます。各アウトレットは1～4の順番に10秒間隔で、電力の出力を開始します。
優先順位の高い機器から再起動を行うように設置する事で、誰でも簡単かつ安全に、電源の再起動を行う事ができます。

### SSW 2 動作を電子音でお知らせ

SSW1500は、電源の再出力等を行う際、電子音でお知らせします。普段は、あまり目の届かない場所に設置される事を想定している為、ユーザー様へ電子音でお知らせする事で、より分かりやすい方法を採用しています。

### SSW 3 特別な知識や技術は不要

SSW1500は、1つのリモートスイッチ、電源コンセントと4つのアウトレットで構成されています。ユーザー様はリモートスイッチを押す事以外、操作をする必要はありません。

### SSW 4 雷サージ防護機能

SSW1500は、雷サージ防護機能を搭載しています。
壁面コンセント経由で侵入してくる誘導雷を、SSW1500の内部でブロックし、接続している通信機器を守ります。

外観仕様

仕　様

| | 項　　目 | 仕　　様 |
|---|---|---|
| ハードウエア | アウトレット数 | 4個（2極並行接地付きコンセント） |
| | 最大制御容量 | 1500W |
| | インタフェース | 入力端子×1（スイッチ用） |
| | 表示 | LED1個 |
| | 電源ヒューズ | 15A（内蔵） |
| | サージアブソーバー | DSA 501M ライン間（500V）、DSA 242M 対地間（2,400V） |
| | 消費電力 | 約2.2W（最大） |
| | 使用電源 | AC100V±10%（50/60Hz） |
| | 使用環境 | 温度：5～40℃　湿度：20～85%（但し結露なき事） |
| | 電源ケーブル | 2極並行接地型（約2m） |
| | 本体外形寸法 | 220（W）×134（D）×42.6（H）mm（突起物を除く） |
| | 規格 | RoHS指定準拠、特定電気用品認定品（電気用品安全法） |
| リモートスイッチ | 接点出力型スイッチ | 押しボタン |
| | 外形寸法 | 28（W）×45（D）×18（H）mm |
| | ケーブル長 | 5m（最大延長距離100m） |
| その他 | 付属品 | 取扱説明書兼保証書、3P/2P変換アダプタ、AC電源延長コード<br>リモートスイッチ取り付け用ねじ |
| | JANコード | 4512877003146 |

**安全上のご注意**

●正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品を医療機器等の近くでは使用しないでください。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更する事があります。●本紙は印刷の為、実物と多少色が異なる場合があります。●本機には落雷用保護回路を搭載しておりますが、ＦＧ端子を接地してアース施工された状態でないと、十分な効果を発揮しません。●サーバ機器や複合機等ハードディスクを内蔵している機器は、本機による再起動時に内部のデータやソフトウェアが破損する可能性がある為、接続しないでください。●予備電源を搭載している機器の場合、本機による再起動が無効となってしまいます。その場合は、個別に再起動を行ってください。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な課金が発生した場合や、通信等の機会を逸した為に生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。

ALEXON
株式会社 アレクソン
**西日本営業部**
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125
**東日本営業部**
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711
**福岡営業所**
〒814-0004 福岡県福岡市早良区曙1-1-7-601
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

お問い合わせ

記載の内容は2010年1月現在の情報です。